

VILPE® IO -seinäläpivienti: ohje työmaalle

VILPE IO -seinäläpivienti sopii täydellisesti yhteen VILPE IO -ilmanvaihdon päätelaitteiden kanssa. Seinäläpiviennissä on valmiina reiät ja tulpat VILPE IO:n asentamista varten.

VILPE IO:n asennus betonisandwich-elementtiin



Kuva 1. Sandwich-elementeissä seinäläpiviennin suojaputket ja etulevy ovat näkyvillä.

Asenna seuraavaksi IO-seinäläpiviennin lisäpaketti ja IO 125-päätelaite.



Kuva 2. IO-lisäpakettiin kuuluu kaksi eristettyä kanavaa ja lyhennetty adapteri asennettuna ulkoilmakanavaan. Ulkoilmakanavan tulppa on merkitty sinisellä ja jäteilmakanavan tulppa punaisella tarralla. Asenna IO-päätelaitteen mukana tuleva pitkä ulospuhallusadapteri jäteilmakanavaan.



Kuva 3. Tarkista ennen kanavien asentamista paikalleen, että eriste on tiiviisti adapteria vasten ja selvitä, kummalle puolelle läpivientä ulko- ja jäteilmakanavat tulevat. Asenna kanavat kuvan mukaisesti niin, että seinäläpiviennin etulevyn ruuvireiät jäävät näkyviin.



Kuva 4. Asenna asennuskehys. Älä kiinnitä ruuveja pohjaan asti, vaan jätä ne löysälle, kunnes tiivistysmassa on levitetty.



Kuva 5. Laita tiivistysmassaa kehyksen taakse, yläpuolelle ja molemmille sivuille.



Kuva 6. Kiristä kehyksen ruuvit.



Kuva 7. Asenna päätelaitteen kansi. Laita ensin yläosa paikoilleen. Työnnä sen jälkeen alaosaa, kunnes se naksahtaa paikoilleen.



Kuva 8. Asenna etulevy. Kuulet naksahduksen, kun se menee paikoilleen.



Kuva 9. Lukitse kansi kiinni molemmilta puolin ruuveilla.




Kuvat 10 ja 11.

Jos päätelaitteeseen on suunniteltu supistaja, asenna se seuraavaksi. Supistaja menee oikein asennettuna täysin ulospuhallusadapterin sisälle.

VILPE IO:n asennus paksurappauselementtiin


Huom. Päätelaitte asennetaan vasta pintarappauksen jälkeen!

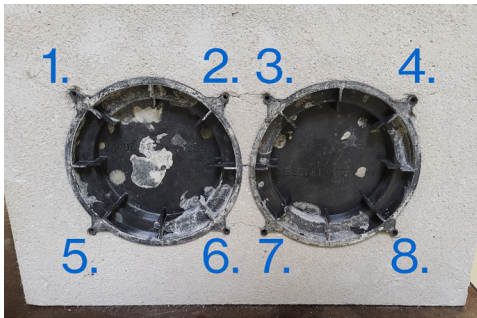

Kuva 1. Irrota ensin ruuvien kantoja suojaavat tulpat (8 kpl) esim. puukolla. Sen jälkeen voit poistaa ruuvit ja rappaustulpat.




Kuva 2. Rappaustulpat poistettu. Seinäläpiviennin suojaputket ja ruuvinreiät näkyvät. Asenna seuraavaksi IO-seinäläpiviennin lisäpaketti ja IO 125-päätelaitte.

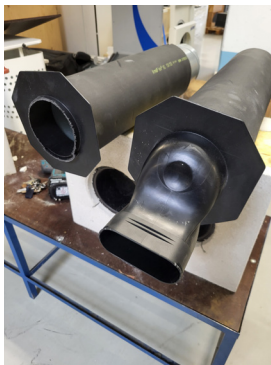

Kuva 3. IO-lisäpakettiin kuuluu kaksi eristettyä kanavaa ja lyhennetty adapteri asennettuna ulkoilmakanavaan.


Ulkoilmakanavan tulppa on merkitty sinisellä ja jäteilmakanavan tulppa punaisella tarralla.

Asenna IO-päätelaitteen mukana tuleva pitkä ulospuhallusadapteri jäteilmakanavaan.

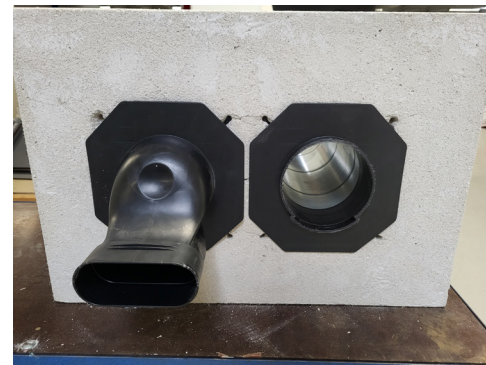


Kuva 4. Tarkista ennen kanavien asentamista paikalleen, että eriste on tiiviisti adapteria vasten ja selvitä, kummalle puolelle läpivientiä ulko- ja jäteilmakanavat tulevat.

Asenna kanavat kuvan mukaisesti niin, että seinäläpiviennin etulevyn ruuvinreiät jäävät näkyviin.

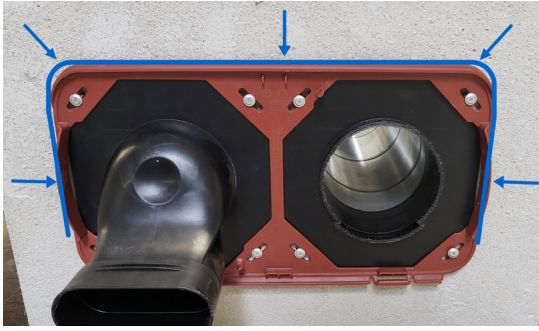

Kuva 5. Asenna seuraavaksi IO-päätelaitteen asennuskehys. Paksurappausta varten käytetään pidempiä ruuveja kuin IO-päätelaitteen pakkauksessa ovat.

Ennen kuin kiristät kehyksen ruuvit täysin, laita tiivistysmassaa kehyksen taakse, yläpuolelle ja molemmille sivuille.

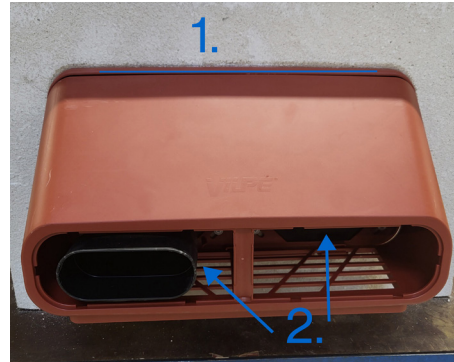

Kuva 6. Asennuskehymen jälkeen asenna kansi työntämällä ensin yläosa (1.) kiinni. Työnnä sen jälkeen alaosa kiinni, kunnes se naksauttaa paikoilleen.



Kuva 7. Asenna etulevy. Etulevy naksauttaa paikalleen.



Kuva 8. Lukitse kansi kiinni molemmilta puolin ruuveilla.



Kuva 9. Jos päätelaitteeseen on suunniteltu supistaja, asenna se seuraavaksi. Supistaja menee oikein asennettuna täysin ulospuhallusadapterin sisälle.