








## Monteringsanvisning

VILPE® XL Undertaksbeslag, användes tillsammans med XL-genomföringar samt Im-kanalsmontage av 125 resp 160 m anslutningar.

Denna monteringsanvisning är avsedd för installation av VILPE® XL Undertaksbeslag. Läs gärna hela monteringsanvisningen innan arbetet med montering påbörjas. Vid Im-kanalsmontage SKALL VILPE® XL Undertaksbeslag användas. Dvs. använd EJ det lilla medskickade Undertaksbeslaget som hittas i lådan för Takgenomföringen.



Använd fogmassa lämplig för sammanfogning och tätning av plast- och metalldelar.

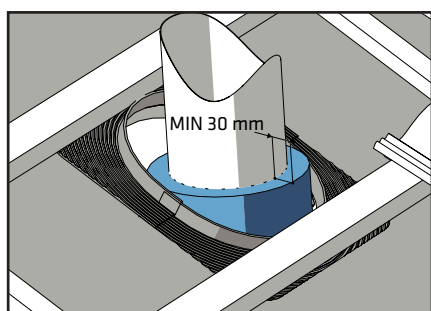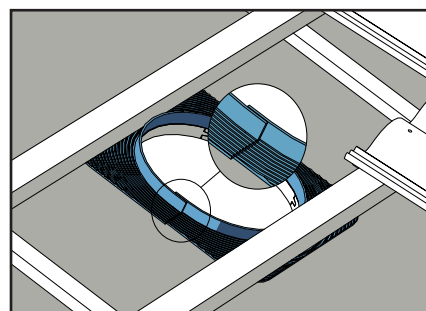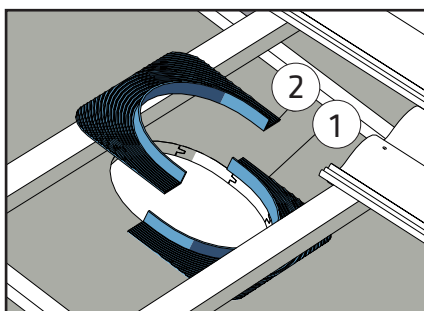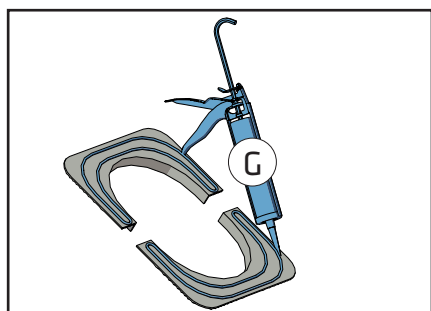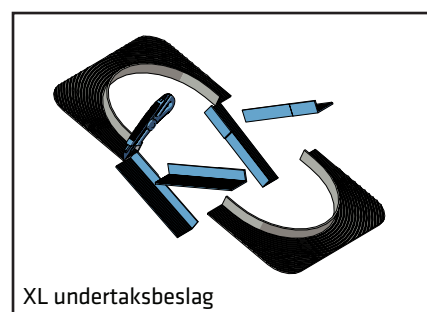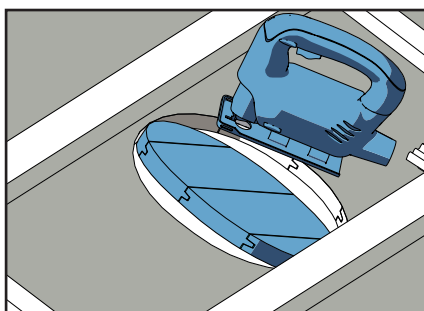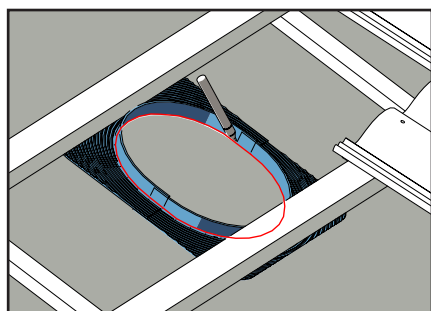

Vid användning av takfläktar och huvar ska imkanaler från köket utföras så att brandklass EI-15 uppfylls upp till yttertaget. Brandklassen kan uppnås genom en brandisolering på 30 mm runt kanalen. Här SKALL ett VILPE® XL undertaksbeslag användas, vilket möjliggör en tillräcklig brandisolering genom undertaket. Observera att längden på profilens ben kan behöva förkortas beroende på val av genomföring och CC-avstånd mellan läkträderna. Kapa "benen" till lämplig längd med kniv eller såg.